
Sisäyksikön yleiskatsaus

Näyttö

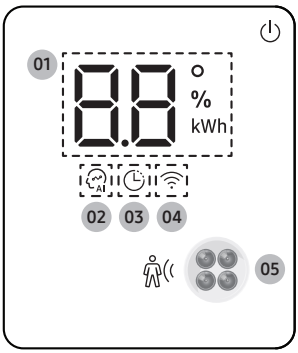

01 Lämpötilan ilmaisin (numerot)
Suodattimen nollauksen ilmaisin (CF)
Sähkönkulutuksen osoitin (numerot / monen laitteen järjestelmässä käyttöajan ilmaisin)
Automaattisen puhdistuksen ilmaisin (C 1)
Jäänpoiston ilmaisin (dF)

02 AI Auto merkkivalo

03 Ajastimen ilmaisin
good'sleep-ilmaisin

04 Wi-Fi-merkkivalo


05 Liikkeentunnistin

HUOMAUTUS

- Jos Wi-Fi-ilmaisin vilkkuu 10 sekuntia, kun laite käynnistetään, ilmastointilaitetta ei ole yhdistetty Wi-Fi-verkkoon. Katso lisätietoja kohdasta SmartThings-sovelluksen sivulta 45, ja yhdistä ilmastointilaite Wi-Fi-verkkoon.
- Yhdistettynä Wi-Fi-verkkoon ilmastointilaite kerää tietoja käyttötottumuksista ja ottaa niistä oppia, joten sitä voi käyttää AI Auto -toimintatilassa.

Kaukosäätimen yleiskatsaus

Useimmat tässä käyttöoppaassa kuvatut toiminnot edellyttävät kaukosäädintä.

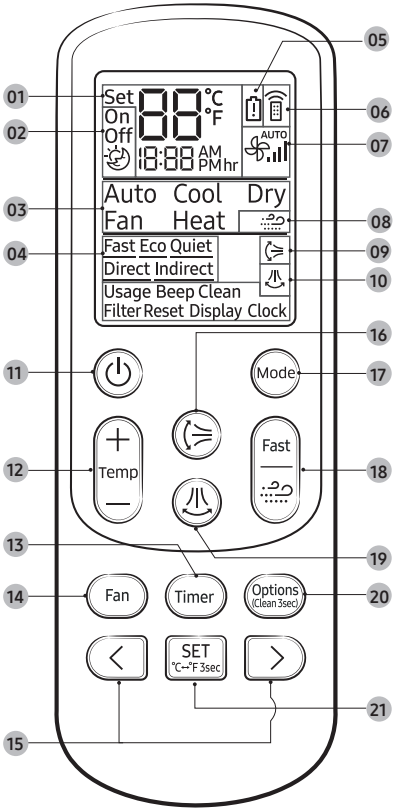


01 Asetetun lämpötilan ilmaisin
02 Ajastuksen ilmaisin
03 Toimintatilan ilmaisin
04 Asetusten ilmaisin
05 Heikon paristovarauksen ilmaisin
06 Lähetyksen ilmaisin
07 Tuulettimen nopeuden ilmaisin
08 Wind-Free merkkivalo
09 Pystysuuntaisen ilmanohjaimen ilmaisin
10 Vaakasuuntaisen ilmanohjaimen ilmaisin
11 Virta-painike
12 Lämpötilan painike
13 Timer painike
14 Tuulettimen nopeuden painike
15 Suuntapainike / valintapainike
16 Pystysuuntaisen ilmanohjaimen painike
17 Mode painike
18 Fast/Wind-Free painike
19 Vaakasuuntaisen ilmanohjaimen painike
20 Options/Clean painike
21 SET-painike / lämpötilan yksikön valintapainike (°C↔°F)

HUOMAUTUS

- Vaikka kaukosäätimen näytössä näkyy **Purify**, tämä toiminto ei ole käytettävissä tässä mallissa.

Vaihda kaukosäätimen paristot

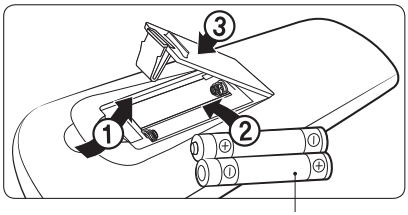

Kaksi 1,5 voltin AAA-paristoa

Kaukosäätimen käyttäminen

Voit käyttää ilmastointilaitetta helposti valitsemalla toimintatilan ja säätämällä lämpötilaa, tuulettimen nopeutta ja ilmavirran suuntaa.



Toimintatilan valitseminen

Voit valita toimintatilaksi Auto, Cool, Dry, Fan tai Heat painamalla (Mode) -painiketta.

Kun ilmastointilaite on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, voit käyttää AI Auto -toimintatilaa.

HUOMAUTUS

Cool-, Dry- ja Heat-toimintatiloja, kun olosuhteet vastaavat seuraavassa taulukossa kuvattuja.

Toimintatila	Cool	Dry	Heat
Sisälämpötila	16 °C – 32 °C	18 °C – 32 °C	27 °C tai alle
Ulkolämpötila	-15 °C – 46 °C	-15 °C – 46 °C	–30 °C – 24 °C[1)]
Sisätilan kosteus	Suhteellinen kosteus vähintään 80 %[2)]	–	–

[1)] Jos ulkolämpötila on –30 ˚C tai matalampi, lämmitysteho voi heikentyä jopa 60–70 %.


[2)] Jos ilmastointilaite toimii Cool-tilassa erittäin kosteassa paikassa pitkään, kosteutta voi tiivistyä.

Voit vaihtaa Celsius- ja Fahrenheit-asteiden välillä painamalla kaukosäätimen painiketta.

SET °C↔°F 3sec ▶ **Paina sitä ja pidä painettuna vähintään 3 sekuntia.**

HUOMAUTUS

- Sisäyksikön lämpötilailmaisimia ei ole kytketty.
- Tämä asetus poistuu käytöstä, kun kaukosäätimen paristot vaihdetaan. Valitse tällöin lämpötilan yksikkö uudelleen.

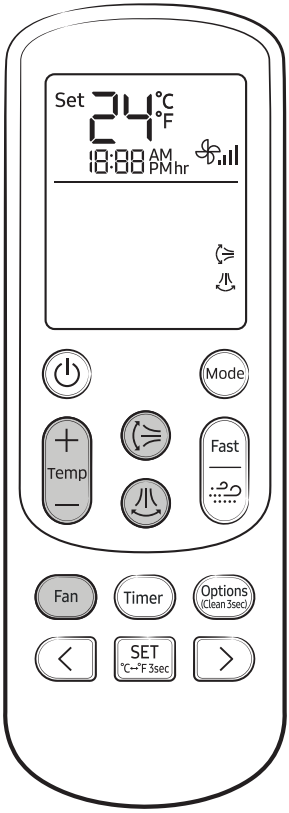

Lämpötilan asettaminen

Lämpötilaa säädetään painamalla Temp -painiketta.

Toimintatila	Lämpötilan säätö
AI Auto/Auto/ Cool	Säädettävissä 1 asteen tarkkuudella alueella 16–30 °C.
Heat	Säädettävissä 1 asteen tarkkuudella alueella 8–30 °C.
Dry	Säädettävissä 1 asteen tarkkuudella alueella 18–30 °C.
Fan	Lämpötilaa ei voi säätää.

Puhaltimen nopeuden säätäminen

Voit valita seuraavat tuulettimen nopeudet kussakin toimintatilassa:

Toimintatila	Käytettävissä olevat tuulettimen nopeudet
AI Auto/Auto/ Dry	AUTO (Automaattinen)
Cool/Fan/Heat	AUTO (Automaattinen), (hidas), (keskinkertainen), (nopea), (turbo)

Ilmavirran suunnan säätäminen

Voit pitää ilmavirran suunnan muuttumattomana pysäyttämällä pysty- ja vaakasuuntaisten ilmavirranohjaimien liikkeen.

Käytössä ▶ tai

HUOMAUTUS

- Jos säädät pystysuuntaista ilmavirranohjainta, se ei ehkä sulkeudu kokonaan, kun ilmastointilaitteesta katkaistaan virta.
- Säädä ilmavirranohjaimia aina kaukosäätimen avulla. Älä siirrä ohjaimia käsin. Muutoin ne eivät välttämättä toimi oikein.
- Pystysuuntaisen ilmavirran suuntaa ei voi säätää Cool-toimintatilassa, kun good'sleep-toiminto on käytössä.